

# Руководство по использованию продукта

# S170

Автомобильная мультимедийная развлекательная система

## Запуск/Выключение Головного Устройства

### Запуск Головного устройства


Для включения головного устройства вставьте ключ зажигания в автомобиль и поверните его на отметку "ACC"


### Выключение Головного Устройства

Выньте ключи из автомобиля и головное устройство автоматически выключится. Длительно нажмите на кнопку питания, система автоматически выключится (в зависимости от конкретных моделей).

## Главное меню

1) При включении головного устройства система по умолчанию переходит в интерфейс главного меню.

2) Нажмите «», чтобы войти в подменю (рисунок 2). Смахиная влево/вправо на экране сможете перейти на следующую страницу. Нажмите значок, чтобы войти в приложение.

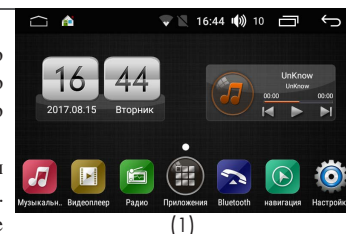


(1)




(2)

3) Нажмите значок «», чтобы вернуться в главное меню.

4) Нажмите значок «», чтобы войти в спец. меню.


5) В любом меню нажмите на значок «», чтобы посмотреть запущенные программы. Чтобы закрыть программы - смахивайте их влево/вправо (рисунок 4).

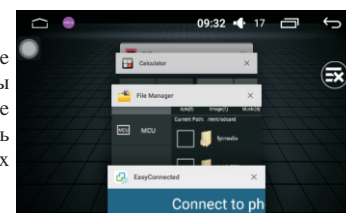

(4)












## Радио

### Вход / выход

В главном меню нажмите значок "РАДИО" для входа в радио (рисунок 5). Нажмите значок «» для выхода из радио.



(5)

- |  |  |   |
|--|--|---|
|  Переключение диапазона |  Сохранить текущий канал                |  ST))Stereo          |
|  Удаленный поиск        |  Автоматический поиск                   |  Ручной ввод частоты |
|  PYT Тип программы      |  функция (программы высокой информации) |  AF Аудио частота    |
|  Настройки              |  Ручная настройка                       |   |

Нажмите верхнюю и нижнюю частоты, чтобы настроить. Долгое нажатие верхней и нижней частоты для поиска канала.

## Функция громкой связи Bluetooth

### Вход / выход



В главном меню нажмите значок "BT" и войдите в меню Bluetooth (рисунок 7).





(7)






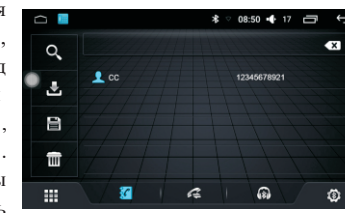
(8)

Нажмите значок «», для поиска устройства Bluetooth (рисунок 8). Нажмите значок «» и можете подключиться к оборудованию. Нажмите еще раз, чтобы отсоединиться.

### Набор


Вы можете подключить мобильный телефон. Нажмите «», чтобы набрать введенный номер. Нажмите «», чтобы завершить звонок.


Существует функция синхронизации вызова, после успешного соединения с мобильным телефоном. Нажмите «», чтобы посмотреть контакты. Нажмите «», чтобы автоматически загрузить телефонную книгу. Нажмите «» для поиска по номеру телефона. Нажмите «», чтобы сохранить номер. Нажмите «», чтобы удалить номер (рисунок 9).



(9)

### Синхронизация записи звонков


Нажмите значок «», чтобы войти в меню вызова. Вы можете просмотреть записи пропущенных вызовов, принятых вызовов и набранных вызовов (рисунок 10).

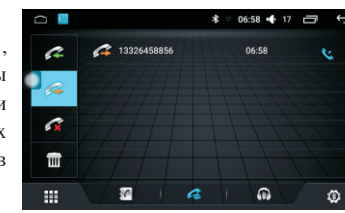

(10)

- |  |  |
|--|--|
|  Набранные вызовы |  Пропущенные вызовы |
|  Принятые вызовы  |  Удаленные записи   |

### Bluetooth плеер

Если в телефоне есть функция передачи музыки через Bluetooth, вы сможете прослушивать песни через динамики вашего автомобиля. Чтобы воспроизвести музыку нажмите «» (рисунок 11).



(11)

## Навигация


### Карта GPS


Вставьте карту GPS в слот GPS. Нажмите значок «Навигация» на главном меню, чтобы войти в меню навигации (рисунок 12).

При включенном Радио/AV/DVD/TV переключитесь на GPS и вы можете продолжить наслаждаться музыкой. При подсказках навигации система автоматически переключается на навигационный голос.







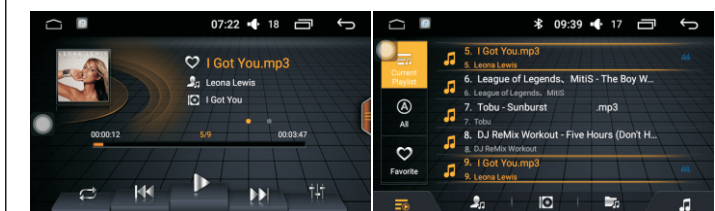



(12)

В главном меню нажмите на значок «Музыка» для входа в меню музыкального плеера (рисунок 13). Нажмите справа «» для входа в меню списка воспроизведения (рисунок 14).












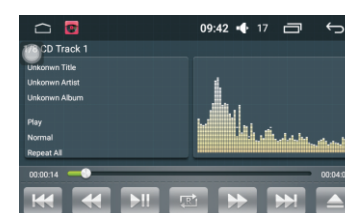
(13)

- |  |  |   |
|--|--|---|
|  Список песен |  Предыдущая песня                 |  Следующая песня           |
|  Пауза        |  Воспроизведение                  |  Случайное воспроизведение |
|  Весь цикл    |  Последовательное воспроизведение |   |

## Функция CD

Только устройство, оснащенное CD чейнджером может выполнять данную функцию. Вставьте диск в дисковод, автоматически будет воспроизводиться музыка (рисунок 15).

- |   |  |  |
|---|--|--|
|  Предыдущая песня |  Следующая песня |  Воспроизведение/пауза |
|  Диск            |  Плейлист       |  Цикловый выбор (15)  |
|  Назад           |  Вперед         |  Настройки звука      |



## Функция DVD

Только устройство, оснащенное DVD чейнджером может выполнять данную функцию. Вставьте диск в дисковод, автоматически будет воспроизводиться видео (рисунок 16).



(16)

- |  |  |   |
|--|--|---|
|  Предыдущая песня |  Следующая песня  |  Воспроизведение/пауза           |
|  Диск             |  Плейлист         |  Цикловый выбор                  |
|  Назад            |  Вперед           |  Угол                            |
|  Канал            |  Название         |  Увеличить/уменьшить изображение |
|  Язык             |  Дисплей          |  Настройки изображения           |
|  Настройки звука  |  Выбрать плейлист |   |